S WAT 6516

PROGRAMÖVERSIKT

A. Programvalsratt
B. Startfördröjning-knapp
C. Programfasvisare (ovanför linjen)

Kontrollampor för Startfördröjning (nästa linjen)

D. Val av centrifugeringhastighet
E. Start/Paus-knapp
F. Återställ-knapp
G. Indikator för "Lucka öppen"

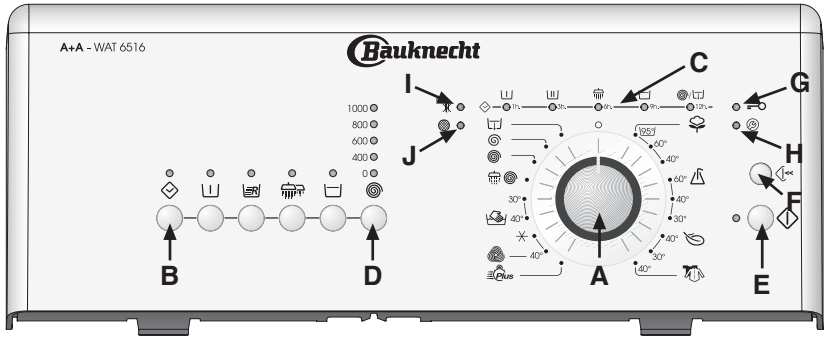

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

H. "Service"
I. Indikator för "Vattenkran stängd"
J. Indikator för "Rengör pump"

1) Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättsfunktionen.
2) Använd inte flytande tvättmedel.
3) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 400 varv/minut i detta program.

Program		Klad-vårds-etike-tter	Max. tvätt-mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar *Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.*	Tvättmedel och tillsatser: För-tvätt	Huvud-tvätt	Sköljmedel	Tillvalsfunktioner: Start-fördröjning	För-tvätt	Snabb	Förlängd sköljning	Skölj-stopp	Variabel centrifugering	Max. centrifu-gerings-hastighet varv/minut
Bomull *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95°C*	95 60 40	5.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc. *Om tvätten är hårt smutsad kan du välja tillvalsfunktionen "Förtvätt".*	❄	Ja 1)	❄	❄ 2)	❄	❄	❄	❄	❄	1000
Syntet *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60°C*	60 50 40 30	2.5	Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, m.m. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	❄	Ja 1)	❄	❄ 2)	❄	❄	❄	❄	❄	1000
Fintvätt *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*	40 30	1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	❄	Ja 1)	❄	❄ 2)	❄	–	–	❄	❄	1000
Daglig *40 °C*	*40°C*	60 40 60 40	3.0	Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och/eller syntetmaterial.	–	Ja	❄	❄ 2)	–	–	❄	❄	❄	1000
Snabbtvätt *30 °C*	*30°C*	30	3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	–	Ja	❄	❄ 2)	–	–	❄	❄	❄	1000
Ylle *Kalltvätt - 40 °C*	✳ *- 40°C*		1.0	Endast maskintvättbart ylle som inte filtar ihop sig, märkt med den speciella yllesymbolen.	–	Ja	❄	❄ 2)	–	–	–	❄	❄	1000
Handtvätt *30 - 40 °C*	*30 - 40°C*		1.0	Textilier i linne, silke, ylle och viskos som skall handtvättas. *En mycket skonsam centrifugering används i detta program.*	–	Ja	❄	❄ 2)	–	–	–	❄	❄	400 3)
Sköljning + centrifugering		–	5.0	*Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.*	–	–	❄	❄	–	–	❄	❄	❄	1000
Centrifugering		–	5.0	*Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.*	–	–	–	❄	–	–	–	–	❄	1000
Kort centrifugering		–	1.0	*Detta program har skoncentrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.*	–	–	–	❄	–	–	–	–	❄	1000
Tömning		–	–	*Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt för att avsluta programmet efter "Sköljstopp".*	–	–	–	❄	–	–	–	–	–	–

OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

Bauknecht is a registered trademark.

5019 412 10078

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvättmängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh)	Ungefärlig programtid (timmar : minuter)
Bomull	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bomull**	60	5.0	49	0.85	2:30
Bomull	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntet	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntet	40	2.5	45	0.45	1:15
Fintvätt	40	1.5	50	0.55	0:45
Daglig tvätt	40	3.0	40	0.45	1:00
Snabbtvätt	30	3.0	35	0.40	0:30
Ylle	40	1.0	55	0.55	0:45
Handtvätt	40	1.0	40	0.40	0:35

Med fötvätt ökar programtidenmed cirka 20 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Referensprogram för energietikett.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Häll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
   - Program med för- och huvudtvätt
   - Program med huvudtvätt utan förtvätt
   - Sköljmedel och mjukgöringsmedel
   - Flächborttagningsmedel
   - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt)
3. Stäng locket.
4. Vrid **programvalsratten** till önskat program och temperatur. Lampan i närheten av **Start**/**Paus**-knappen blinkar.

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet. Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 20 minuter.

Snabb

- Minskar vattenförbrukningen, specielt under sköljfasen.
- Passar bra till lätt smutsad tvätt och små tvättmängder (max. 3 kg för bomull, max. 1 kg för syntetmaterial).

Förlängd sköljning

- Vattenmängden ökar, vilket ger en intensivare sköljning.
- Passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten och för tvätt för barn och allergiker.

Sköljstopp

- Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet stoppas före centrifugeringen, vilket hindrar att tvätten blir skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.
- Rekommenderas speciellt för programmen "Syntet", "Daglig" och "Fintvätt".
- Funktionen är användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna skall centrifugeras.
- Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen "Sköljstopp".
- Så snart som maskinen stannar för Sköljstopp tänds skrynkelskyddslampan i programfasvisaren och lampan i närheten av **Start**/**Paus**-knappen blinkar.

Att avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start**/**Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programvalsratten till Tömning och tryck på **Start**/**Paus**-knappen.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om centrifugeringshastigheten ställs på "0" utesluts den sista centrifugeringen, men mellanliggande centrifugeringar bibehålls under sköljningen. Vattnet pumpas endast ut.

STARTFÖRDRÖJNING

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lärge.

- Välj program, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjning-knappen upprepade gånger för att ställa in önskad fördröjningstid: 1, 3, 6, 9 eller 12 timmar.
  Kontrollampan för den inställda tiden blinkar.
- Starta programmet (se "Programstart"). Indikatorn i närheten av Startfördröjning-knappen tänds och slocknar sedan när programmet startar.
- När du trycker på **Start**/**Paus**-knappen börjar nedräkningen av fördröjningstiden. När programmet startar slocknar kontrollampan för Startfördröjning och programfasindikatorerna aktiveras.
- När du har tryckt på **Start**/**Paus**-knappen kan du minska det inställda antalet timmar genom att åter trycka på Startfördröjning-knappen.

Avbryta startfördröjningen

..before you press the "Start/Pause" button:

- Vrid programvalsratten till ett annat läge eller tryck på **Återställ**-knappen.

..när du har tryckt på Start/Paus-knappen:

- Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst tre sekunder. Kontrollampan för Startfördröjning släcks.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start**/**Paus**-knappen. Kontrollampan intill **Start**/**Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. När en programfas avslutas slocknar motsvarande indikator.

- **Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programslut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

RÖDA INDIKATORER

"Service"

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk komponent. Se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen. Kontakta vår serviceavdelning om felet kvarstår.

"Vattenkran stängd"

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Öppna vattenkranen. Om indikatorn fortsätter att lysa, se avsnittet "Felsökning" i bruksanvisningen.

"Rengör pump"

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Kontrollera om avloppsslangen är vikt eller om nålfällan måste rengöras. Om nålfällan behöver rengöras följer du anvisningarna under "Ta ur nålfällan" i bruksanvisningen.

ATT AVSLUTA PROGRAMMET

- Programfasvisarens samtliga lampor släcks och indikatorn "Lucka öppen" tänds.

1. Vrid programvalsratten till läge "Av/O".
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna locket och trumman och ta ut tvätten.
4. Låt locket stå öppet ett tag så att maskinens insida torkar.

ATT ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLVALSFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryck på **Start**/**Paus**-knappen för att avbryta programmet. Kontrollampan blinkar.
2. Välj ett nytt program, tillvalsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet, om du så önskar.
3. Tryck på **Start**/**Paus**-knappen en gång till. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

RADERA (ÅTERSTÄLLA) ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Återställ-knappen raderar ett program före programslutet. Håll **Återställ**-knappen intryckt i minst 3 sekunder. Allt vatten som finns i maskinen måste tömmas innan det går att öppna luckan.

Bauknecht is a registered trademark.